


Samsung FLIP 3

Notice d'utilisation

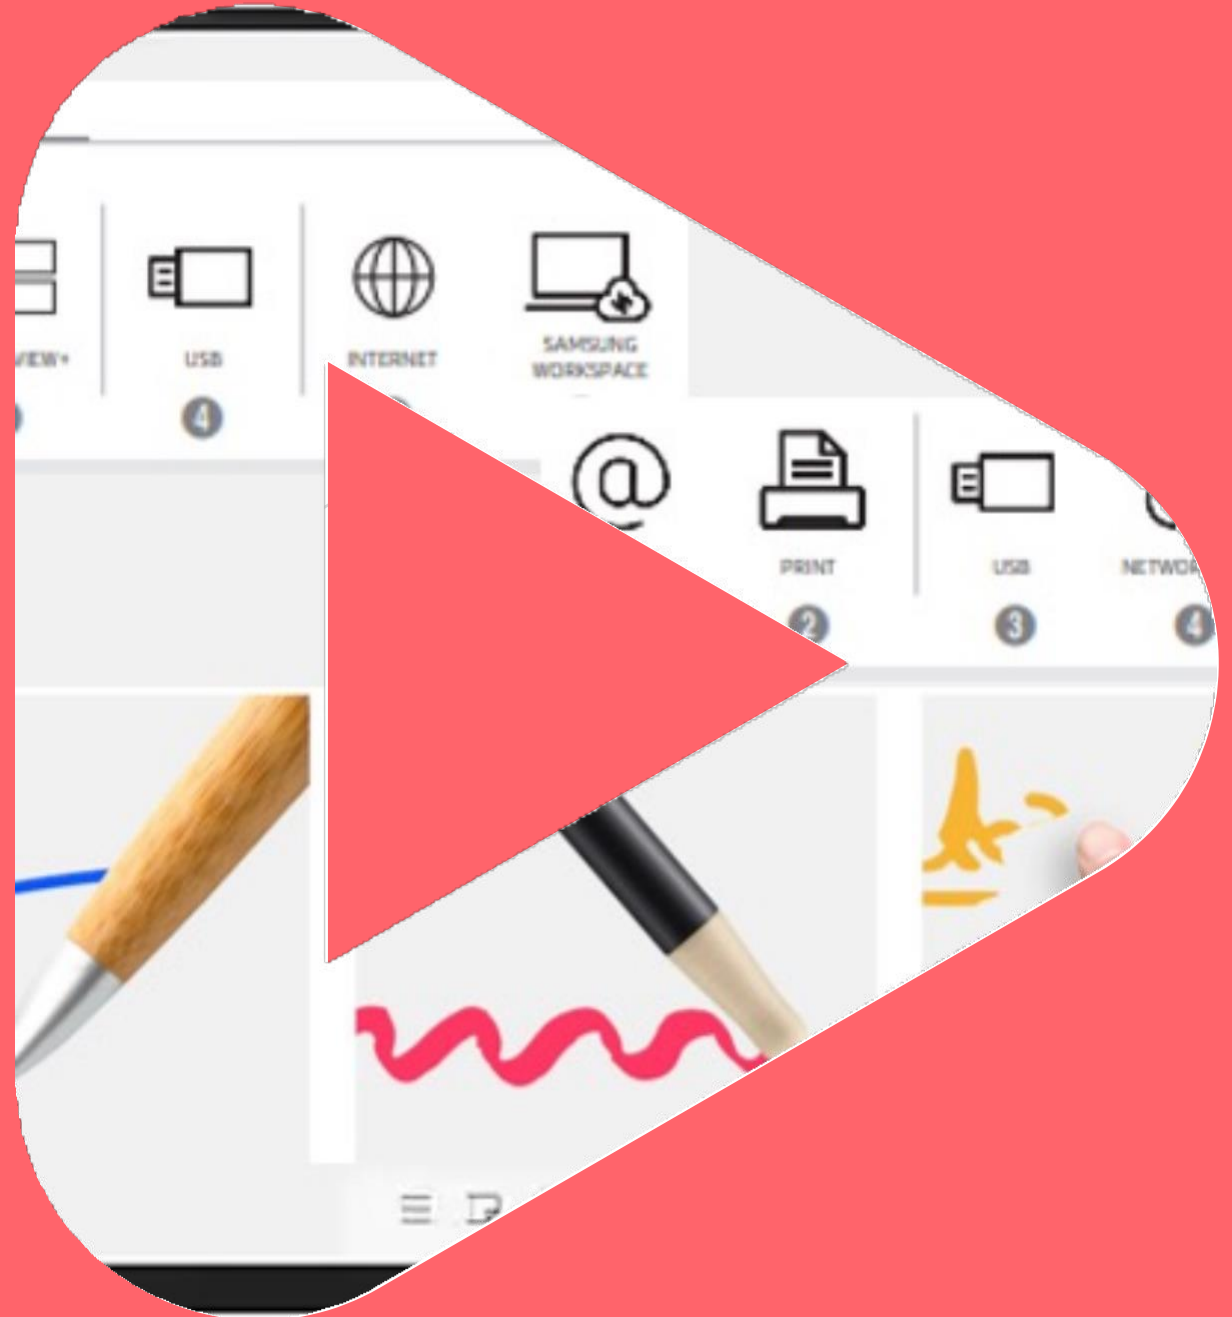

Sommaire

Philosophie de l'écran tactile	page 3
Présentation des boutons à l'écran	page 4
Méthodes d'écriture	page 5
Activation du mode pinceau	page 6
Gestion des rouleaux	page 7
Navigateur de rouleau	page 8
Suppression ou Exportation des rouleaux	page 9
Visualisation des pages	page 10
Ajout d'annotation sur un contenu affiché	page 11
Utilisation des outils de sélection	page 12
Importer un PC utilisateur ou des données à partir d'une clé USB	page 13
Affichage d'une source (PC utilisateur)	page 14
Exporter les listes (rouleaux & pages) créées	page 15

PHILOSOPHIE DE L'ECRAN TACTILE

Ecran de diffusion


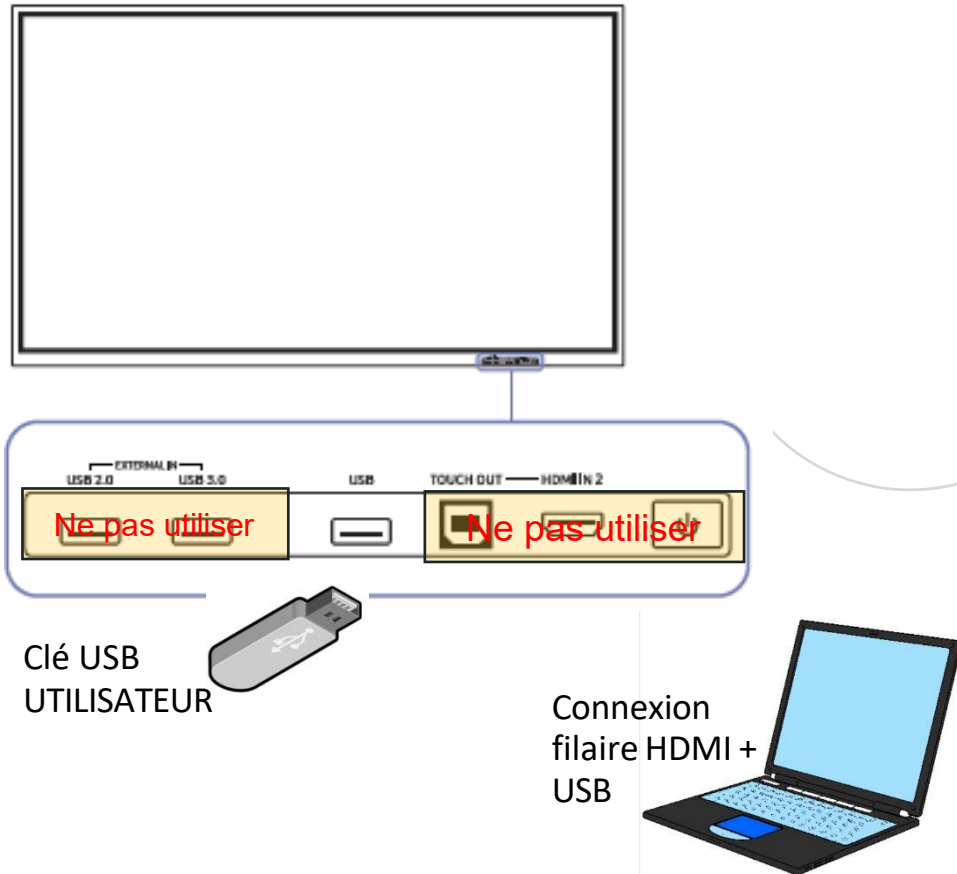


Tableau digital

Dans ce produit, les fichiers sont appelés « rouleaux ». Un « rouleau » est un fichier comportant plusieurs pages reliées entre elles.

- Un rouleau peut contenir jusqu'à 20 pages reliées entre elles.
- Les pages sont reliées à l'horizontale, en orientation paysage.
- Vous ne pouvez ouvrir qu'un rouleau sur un écran.


Orientation paysage

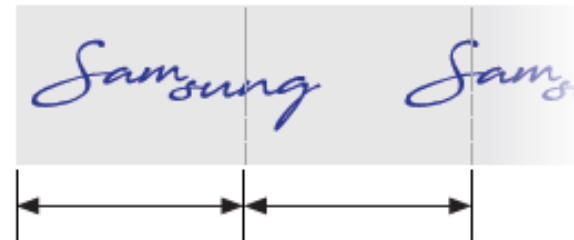

Page 1

Page 2

PRÉSENTATION DES BOUTONS À L'ÉCRAN

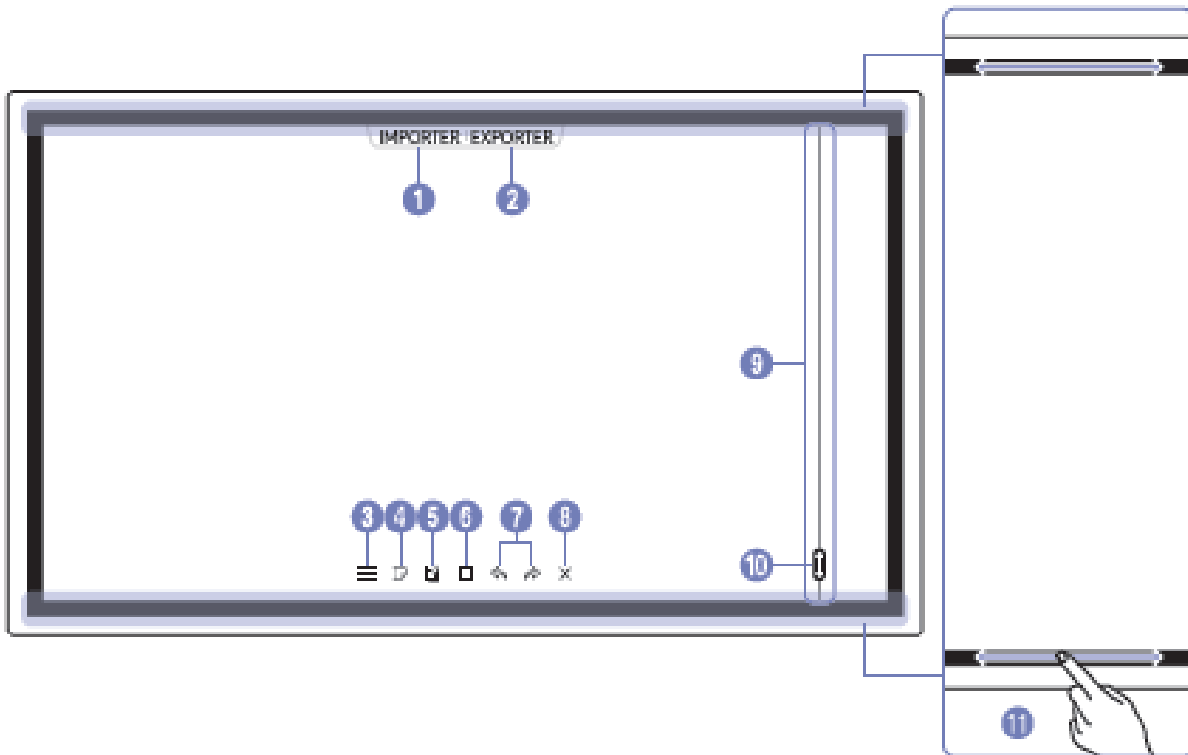


Boutons	Description
1 IMPORTER	Affichez l'écran d'un appareil mobile ou d'un PC connecté au produit, ou importez des données, telles que des images, à partir d'une clé USB ou d'un lecteur réseau connecté.
2 EXPORTER	Partagez vos créations de plusieurs façons.
3	Gérez et modifiez les listes et les paramètres.
4	Déplacez ou modifiez les listes que vous avez créées pour chaque page.
5	Créez une couche pour écrire ou dessiner sur l'écran. Le contenu peut également être enregistré par le biais d'une capture d'écran.
6	Sélectionnez et modifiez/capturez/imprimez le contenu provenant du stylet ou de la brosse.
7	Annulez ou rétablissez la dernière action. <ul style="list-style-type: none"> Si vous modifiez une page (ajout, suppression et déplacement), est réinitialisé. peut être utilisé jusqu'à 20 fois pour chaque page.
8	Fermer la liste actuelle et en créer une autre.
9 Saut de page	Afficher les lignes de la page.
10	Faire défiler les pages.
11 Roulette de défilement	Faites glisser votre doigt sur la zone noire pour faire défiler les pages.

MÉTHODES D'ÉCRITURE

Dessin


Vous pouvez librement utiliser le stylet fourni pour écrire tout ce que vous souhaitez.

- Pointe fine (A) : Type de stylet
- Pointe épaisse (B) : Type de surligneur

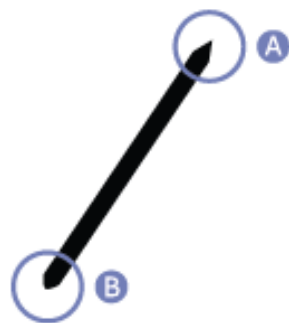

Gommage

Vous pouvez effacer ce que vous avez écrit avec votre doigt ou la paume de votre main.

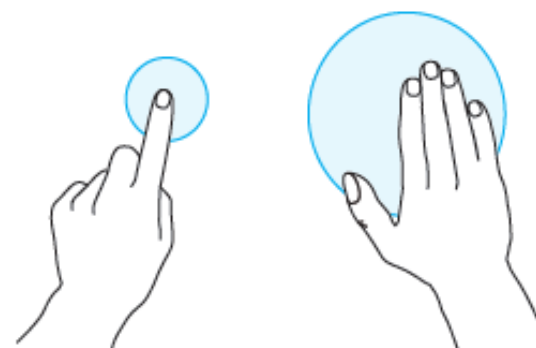

Modification de la couleur et de l'épaisseur du stylet

Vous pouvez modifier la couleur du stylet en appuyant sur l'écran avec le stylet et en maintenant la pression.



ACTIVATION DU MODE PINCEAU

1 Accédez à ☰ → **MODE PINCEAU** pour choisir entre les modes **AQUARELLE** et **PEINTURE À L'HUILE**.



2 Touchez 🌀 sur l'écran.


3 Changez ou modifiez la couleur. Choisissez parmi les options 🌀 / 🖌 / 🧽 en fonction de la tâche à réaliser.

🖌 L'écran ci-dessous apparaît lorsque le mode **PEINTURE À L'HUILE** est sélectionné.




- 🌀 : séchez les couleurs pour arrêter le mélange.
- 🖌 : extrayez la couleur du point sélectionné.
- 🧽 : effacez la zone sélectionnée.

GESTION DES ROULEAUX

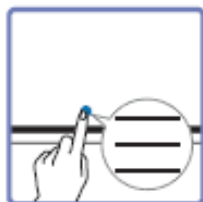


Boutons	Description
NOUVEAU	Créez un rouleau.
ENREGISTRER	Enregistrez le rouleau en cours.
NAVIGATEUR DE ROULEAU	Ouvrez, supprimez ou exportez les rouleaux enregistrés.
MODE STYLET / MODE PINCEAU	Choisissez un mode.
FORMES	Modifiez le format de l'arrière-plan. ✎ Ce menu est uniquement visible en mode MODE STYLET .
VERROUILLAGE DE ROULEAU / DÉVERROUILLER	<ul style="list-style-type: none"> VERROUILLAGE DE ROULEAU : Entrez un mot de passe à six chiffres pour verrouiller le rouleau en cours. DÉVERROUILLER : Pour déverrouiller un rouleau verrouillé, entrez le mot de passe à six chiffres défini pour le verrouillage. <p>✎ Une fois déverrouillé, le rouleau en cours le reste jusqu'à ce qu'il soit à nouveau verrouillé.</p>
VOLUME	Réglage du volume.
PARAMÈTRES	Vous pouvez afficher le menu de configuration.
GUIDE D'UTILISATION	Vous pouvez afficher la rubrique How To Use (Mode d'emploi).

NAVIGATEUR DE ROULEAU

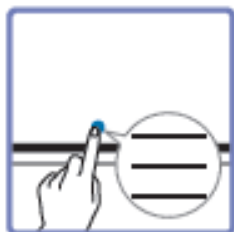

→ **NAVIGATEUR DE ROULEAU**

Ouvrez, parcourez et gérez les rouleaux avec l'explorateur de rouleaux.

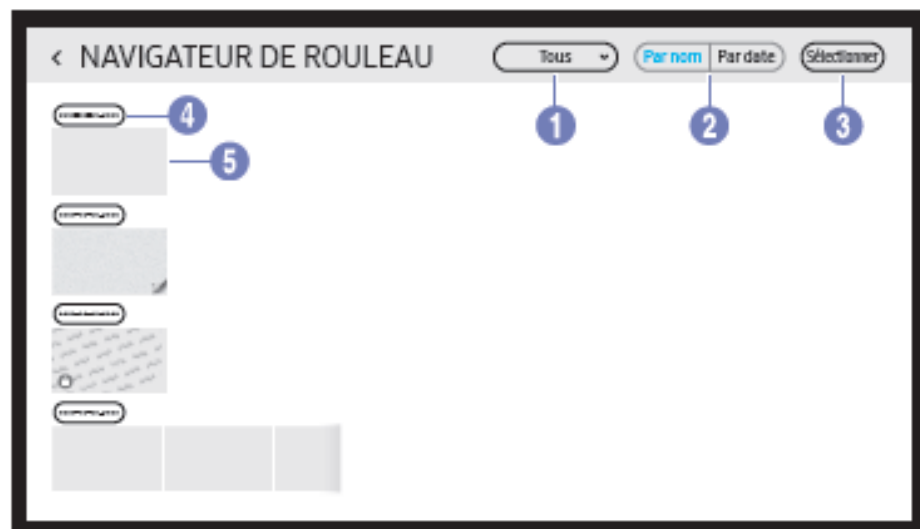


Boutons	Description
1 Tous	Vous pouvez afficher la liste dans le mode de votre choix. <ul style="list-style-type: none">• Tous / Mode stylet / Mode pinceau
2 Par nom ↔ Par date	Définissez l'ordre de tri des fichiers.
3 Sélectionner	Sélectionnez plusieurs rouleaux à exporter ou à supprimer.
4 Nom du fichier	Renommez le fichier.
5 Rouleaux	Parcourez les rouleaux et ouvrez le rouleau recherché.

 Pour ouvrir un rouleau verrouillé (🔒), entrez le mot de passe à six chiffres.

 Les rouleaux sont triés par date.

SUPPRESSION OU EXPORTATION DES ROULEAUX

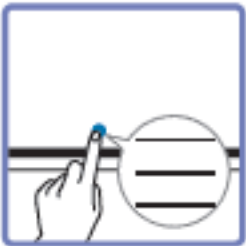

→ **NAVIGATEUR DE ROULEAU** → Sélectionner


Vous pouvez sélectionner plusieurs rouleaux à exporter ou à supprimer.



Boutons	Description
1 Exporter	Partagez les rouleaux sélectionnés comme vous le souhaitez. <ul style="list-style-type: none">Courriel(@) / USB(📁) / Lecteur réseau(☁️)
2 Supprimer	Supprimez les rouleaux sélectionnés.
3 Annuler	Désélectionnez le rouleau.

Les rouleaux peuvent être renommés

VISUALISEUR DES PAGES

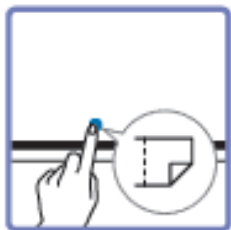




Vous pouvez déplacer ou modifier les listes que vous avez créées pour chaque page.



Zone du visualiseur de page


 Ce menu est uniquement visible en mode **MODE STYLET**.

Pièces	Description
1 Numéro de page	Affiche le numéro de page.
2 Sélection	Affiche la page que vous visualisez actuellement. <ul style="list-style-type: none">Lorsque vous touchez une page, elle est sélectionnée.
3 	Supprimez la page sélectionnée.
4 	Ajoutez une page dans la sélection.  Vous pouvez créer jusqu'à 20 pages par rouleau.

AJOUT D'ANNOTATION SUR UN CONTENU AFFICHÉ



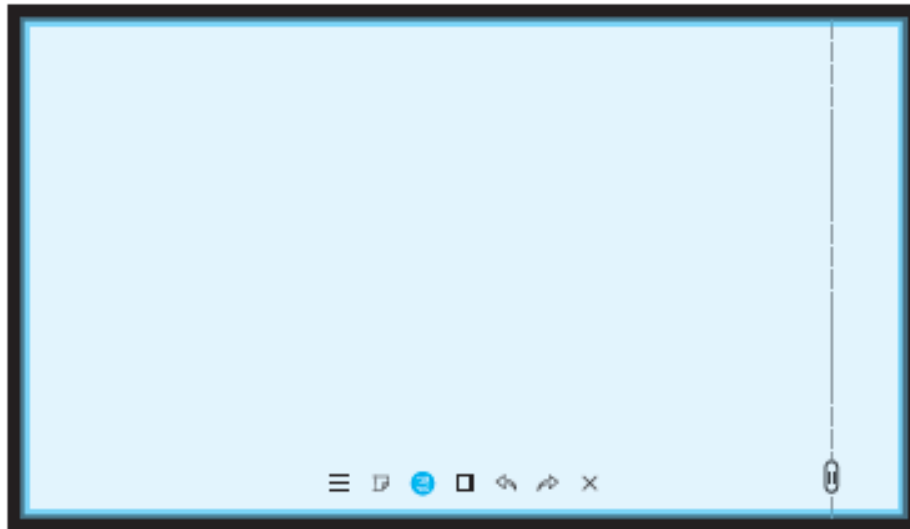

Ajoutez une couche sur l'écran afin d'écrire ou de dessiner. Très utile, cette option permet à une source externe d'ajouter une note sur le contenu.




Un voile bleuté (couche) recouvre tous l'affichage




Ce menu est uniquement visible en mode **MODE STYLET**.

- 1 Appuyez sur  pour ajouter une nouvelle couche sur l'écran.
- 2 Écrivez une note sur la couche.
- 3 Appuyez sur  et fermez.
 - **Sauvegarder / Ne pas enregistrer / Annuler**

UTILISATION DES OUTILS DE SÉLECTION

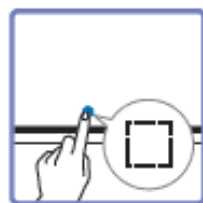


Sélectionnez et modifiez/capturez/imprimez le contenu provenant du stylet ou de la brosse. Appuyez sur pour déplacer, faire pivoter ou redimensionner la sélection.

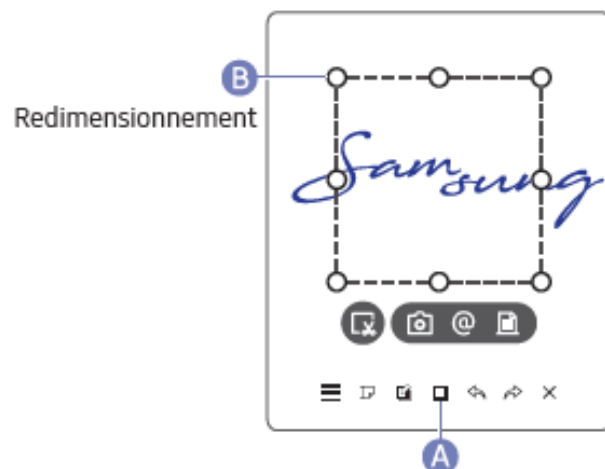

Capture d'écran/courriel/impression

- 1 Appuyez sur **A** en bas de l'écran. Une zone de sélection apparaît à l'écran.
 - Faites glisser le point **B** de la zone de sélection pour ajuster la taille du cadre.
- 2 Sélectionnez la zone et choisissez une option parmi les suivantes : / / .
- Pour que vous puissiez utiliser l'option courriel ou impression, vous devez raccorder le produit au réseau.

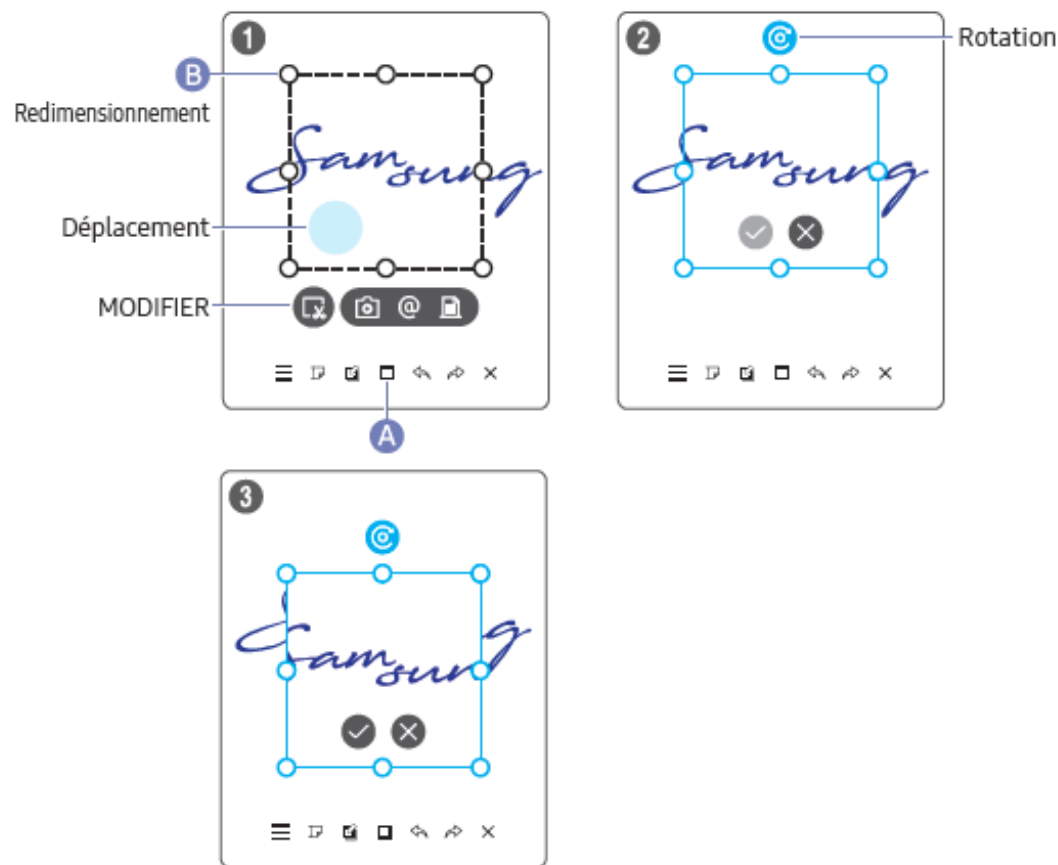


Modification du contenu créé au pinceau et au stylet

- Les modifications s'appliquent uniquement au contenu créé au pinceau et au stylet.
- 1 Appuyez sur **A** en bas de l'écran. Une zone de sélection apparaît à l'écran.
 - Faites glisser le point **B** de la zone de sélection pour ajuster la taille du cadre.
 - 2 Appuyez sur pour pouvoir modifier la zone sélectionnée.
 - 3 Déplacez, faites pivoter ou redimensionnez la zone sélectionnée et appuyez sur .
 - Appuyez sur pour abandonner les modifications.

IMPORTER UN PC UTILISATEUR OU DES DONNÉES À PARTIR D'UNE CLÉ USB





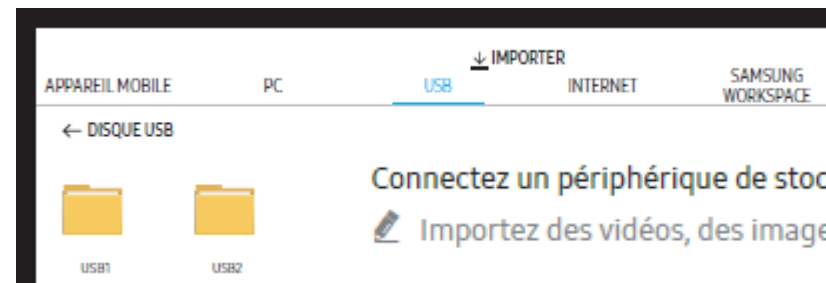






Icônes	Description
	Affiche l'écran d'un appareil mobile à l'aide de la fonction Smart View ou Screen Mirroring. Ne pas utiliser
	Affiche l'écran du PC importé à l'aide d'une connexion HDMI,
	Application Wireless Samsung Ne pas utiliser
	Importez des vidéos, des images, des fichiers FLIP natifs ou des fichiers de document à partir d'un périphérique USB.
	Connectez le réseau pour accéder à Internet à partir du produit comme vous accédez à Internet depuis un ordinateur. Ne pas utiliser
	Accédez au PC à distance et à vos ressources de travail avec cette fonction. Ne pas utiliser




AFFICHAGE D'UNE SOURCE (PC UTILISATEUR)

Lorsque vous raccordez un PC au produit, la fenêtre Source s'affiche.



Pièces	Description
1 barre de Menus	Faites glisser la fenêtre Source pour la placer à l'emplacement de votre choix.
2 Nom de l'appareil	Affiche le nom de l'appareil connecté.
3 	Mettez en pause l'affichage de l'écran de saisie.
4 	Effectuez une capture d'écran de la fenêtre Source.
5 	Faites pivoter la fenêtre Source.  La fonction est uniquement prise en charge sur la version Android 8.0 Oreo ou ultérieure des appareils mobiles Samsung.
6 	Modifiez la position de l'écran de saisie ou affichez-le en plein écran.   Les images d'icône servent uniquement de référence pour la position. La taille de l'écran peut différer de ce qui est affiché.
7 	Fermez le visualiseur.
8 	Ajustez la taille de la fenêtre Source.

EXPORTER LES LISTES (ROULEAUX & PAGES) CRÉÉES

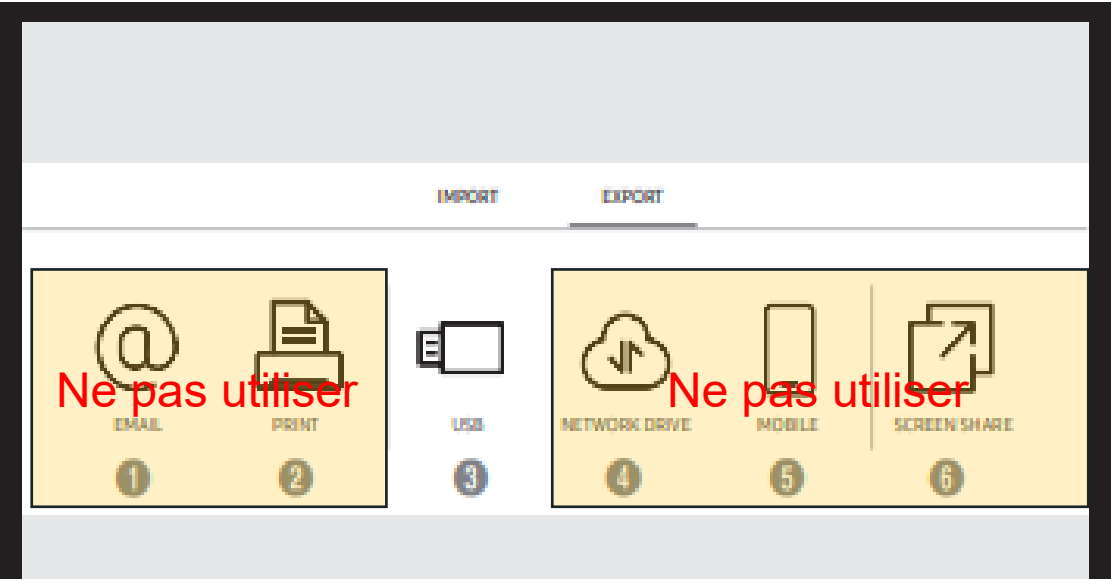

Icônes	Description
@	Envoyez les listes que vous avez créées par courriel.
	Imprimez les listes que vous avez créées. Ne pas utiliser
	Exportez les listes que vous avez créées vers un périphérique USB connecté. Les listes sont exportées en .iwb et .pdf
	Partagez votre écran avec les dispositifs sélectionnés.
	Exportez les listes que vous avez créées vers un lecteur réseau enregistré et connecté. Ne pas utiliser
	Envoyer la liste sur un appareil mobile.

